


U.I.LAPP GmbH
 Schulze-Delitzsch-Straße 25
 D-70565 Stuttgart
 Tel.0711/7838-1010
 Internet:www.lappkabel.de




Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINTOP® FIBER


1. SKINTOP Zwischenstutzen ins Gehäuse schrauben oder mit der Gegenmutter festziehen (Drehmoment M1)
Screw SKINTOP into housing or tighten it with the locknut (tightening torque M).
2. Die Hutmutter abdrehen und Dichteinsatz mit der Montagehilfe entnehmen.
Remove the capnut and the sealing via the removal part.

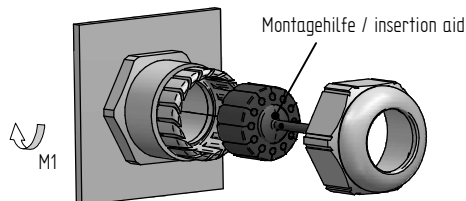

3. Die Leitungen über den Schlitz in die Führung des Dichtelementes legen.
Insert der cable into the sealing via the slit.

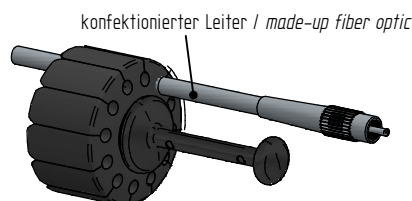

4. Das Dichtelement wieder in den Zwischenstutzen einführen und die Hutmutter mit empfohlenem Drehmoment festziehen (Drehmoment M2).
Insert the sealing back into the gland body and tighten the capnut (tightening torque M).

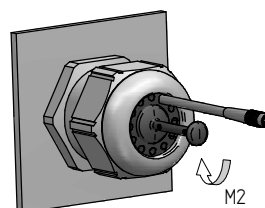

Schutzart / Protection class:
 IP 66 nach / in acc. to EN 60 529

Temperaturbereich / Temperature range:
 -20°C bis +100°C / -20°C up to +100°C

Technische Tabelle / Technical table:

Bezeichnung identification	Größe size	Farbe Colour	Klemmbereich und Dichtbereich clamping and sealing range		
			DIN IEC 62444		
			Anzugsdrehmoment torque rate (Nm)		Klemmbereich clamping range ØF (mm)
54113180	M32	RAL 7035	M1	M2	0 - 3*
			10	4	

*Im vollbesetzten oder unbesetzten Zustand / If fully or not equipped with cables

Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.