
# ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FD-FC
# ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FC

Montagehinweis / *Mounting information*

**AWG26-24/1, AWG27-24/7, AWG26/19, Ader-Ø0,85-1,1 mm**
**AWG24-22/1, AWG27-22/7, AWG24-22/19, Ader-Ø1,0-1,6 mm**

LAPP

## 1 Lieferumfang / *Scope of delivery*

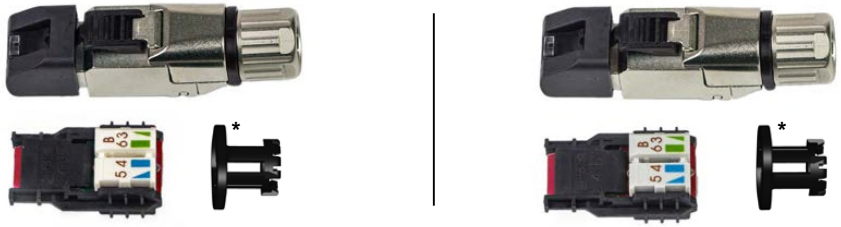

Adernmanager / *wire manager*

weiß für Ø1,0 - 1,6 mm
*white for Ø0.039-0.063 in.*

grau für Ø 0,85 - 1,1 *mm* /
*grey for Ø0.033-0.043 in.*


*für Kabel Ø ab ca. / *for cable Ø approx.* Ø 7,5 mm *(0.28 in.)* bis ca. / *to approx.* Ø 8,5 mm (*0.33 in.*)

| Connection | | | Application | |
|---|---|---|---|---|
| Farbcode *Colour code* **T568** | | RJ45 PIN Nr./*No.* | 10BT/ 100BT | 1 Gigabit/ 40 Gigabit Ethernet |
| **A** | **B** | | | |
| W - G | W - O | 1 | • | • |
| G | O | 2 | • | • |
| W - O | W - G | 3 | • | • |
| BL | BL | 4 | | • |
| W - BL | W - BL | 5 | | • |
| O | G | 6 | • | • |
| W - BR | W - BR | 7 | | • |
| BR | BR | 8 | | • |


## 2 S/FTP Kabelverschraubung aufschieben





## 2a Adernpaare vorsortieren / *presort pairs*

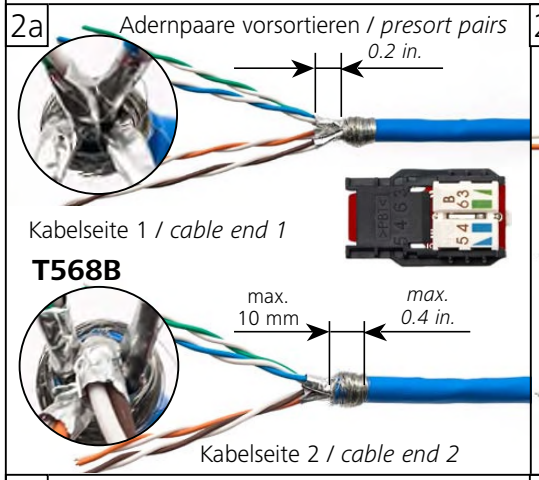



## 2b Adernpaare entdrillen

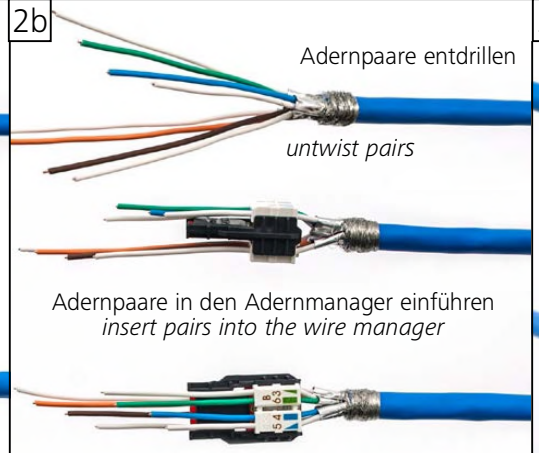



## 2c

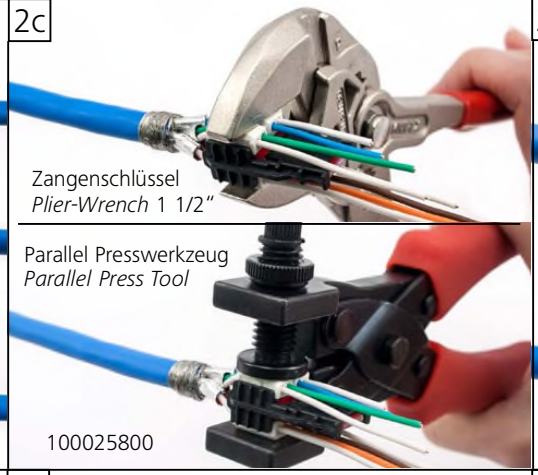



## 2d

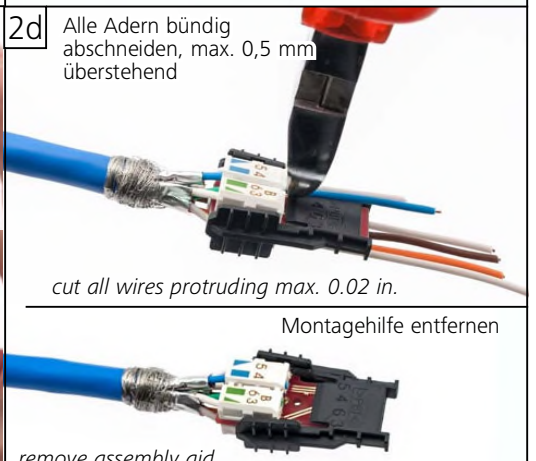



## 3 U/FTP

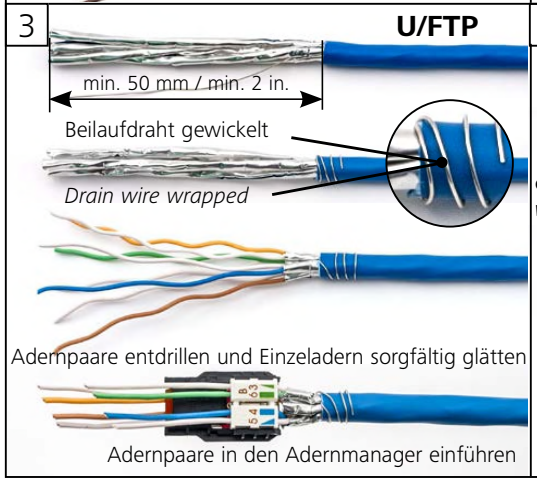



## 4 S/SFTP

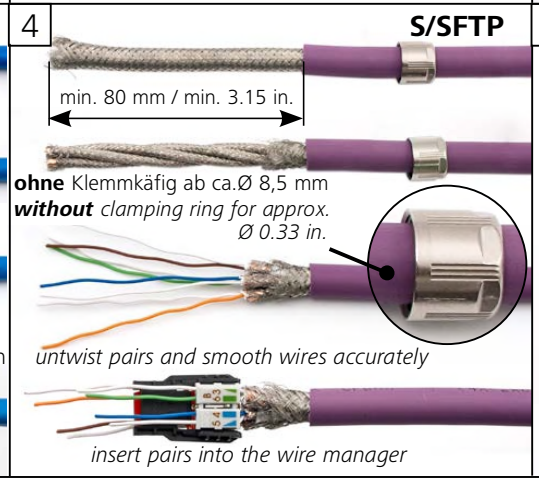


## 5 SF/UTP

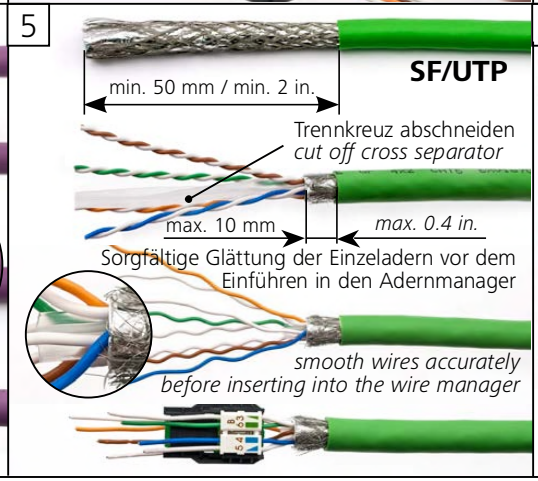


## 6

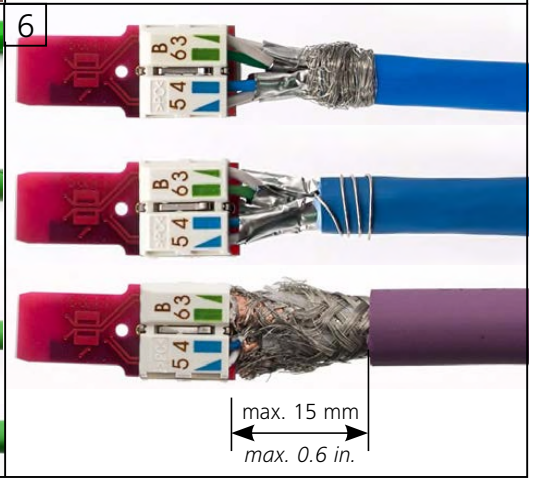


07/2024 © by Lapp

L381166930DE_EN


**U.I. Lapp GmbH** • Schulze-Delitzsch-Straße 25 • D-70565 Stuttgart • Tel.: +49 (0)711/7838-01 • Fax: +49 (0)711/7838-2640 • e-mail: info.de.uil@lapp.com • https://www.lapp.com/

**ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FD-FC** **AWG26-24/1, AWG27-24/7, AWG26/19, Ader-Ø0,85-1,1 mm**
**ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FC** **AWG24-22/1, AWG27-22/7, AWG24-22/19, Ader-Ø1,0-1,6 mm**

Montagehinweis / *Mounting information*


LAPP

7 Einschieben des Adernmanagers

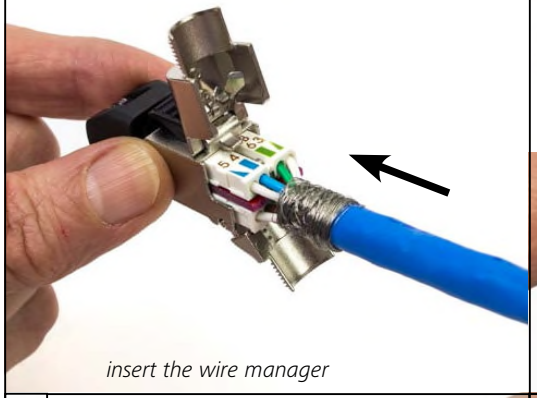

*insert the wire manager*


8

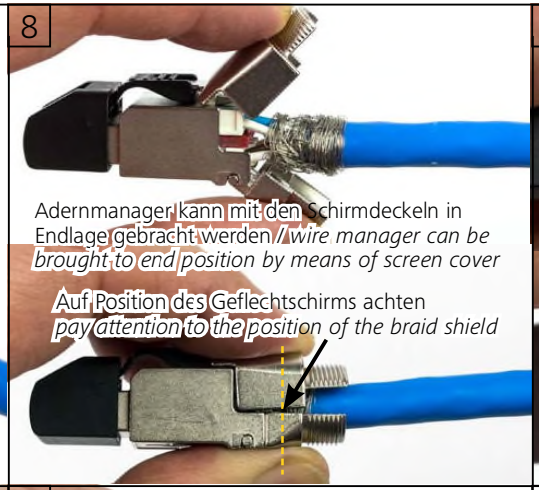


Adernmanager kann mit den Schirmdeckeln in Endlage gebracht werden / *wire manager can be brought to end position by means of screen cover*

Auf Position des Geflechtschirms achten
*pay attention to the position of the braid shield*

9

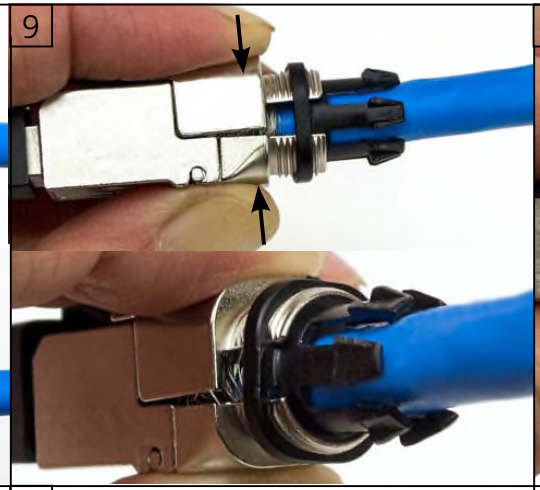

10

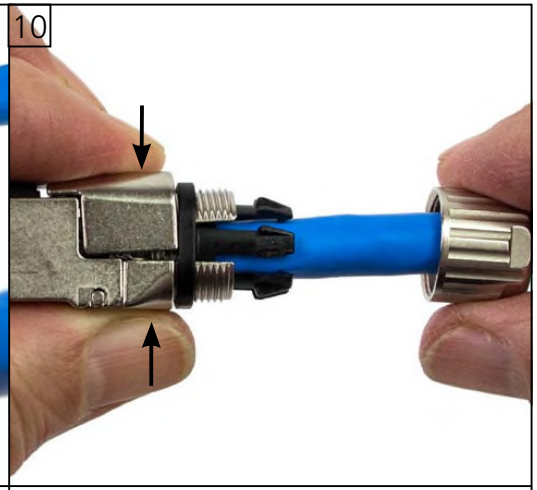

11 Halbschalen zusammendrücken
*press half shells together*



Kabelverschraubung festdrehen
tighten cable gland

12 Kabelverschraubung mit Gabelschlüssel SW13 bis zum Anschlag (ca. 1 Nm) auf den Steckerkörper festdrehen



**Optional**

*tighten cable gland with spanner 13AF (approx. 1 Nm) until stop*

13



mm 0 5 15 50 80

07/2024 © by Lapp

L381166930DE_EN

**U.I. Lapp GmbH** • Schulze-Delitzsch-Straße 25 • D-70565 Stuttgart • Tel.: +49 (0)711/7838-01 • Fax: +49 (0)711/7838-2640 • e-mail: info.de.uil@lapp.com • https://www.lapp.com/