



Przewody sterownicze do wind – typ ÖLFLEX® LIFT N

A Uwagi ogólne

1. MontaŹ tych przewodów powinien odbywać się bez ich skręcania w temperaturze nie niŹszej niŹ +5 °C. ObciŹalnoŹć prądowa wg VDE 0298-4/LAPP tabela T12 kolumna C.
2. Wewnętrzny promień gięcia przewodu nie moŹe być mniejszy od 20-krotnoŹci zewnętrznej Źrednicy przewodu.
3. Maksymalna dłuŹgoŹć zwisu przewodu zaleŹy w kaŹdym przypadku od elementu noŹnego (patrz specyfikacje techniczne).
4. Bęben z przewodem przetransportować jak najbliŹej miejsca uŹycia. Unikać niepotrzebnego przetaczania bębna. JeŹli jednak przetoczenie jest konieczne, bęben moŹe być przemieszczany po ziemi tylko w podanym kierunku (patrz rys. 1).

B Zawieszanie przewodów

1. Podczas wciągania do szybu przewody muszŹ być odwijane z bębna w kierunku stycznym. Osiowe pobieranie z bębna powoduje skręcenia przewodu i zmiany skrętu Źył, co w konsekwencji moŹe doprowadzić do zakłóceń w pracy (patrz rys. 2).
2. W celu zapewnienia montaŹu bez skręcania przewodu, naleŹy go na chwilę zwiesić swobodnie do szybu. Jest to najłatwiejsze wtedy, gdy przewód sterowniczy jest wciągany od dna szybu do szybu instalacji dŹwigowej.
3. Wolna przestrzeń pomiędzy kabiną dŹwigową a dnem szybu powinna być odpowiednio duŹa i musi być w pełni wykorzystana na wysokoŹć pętle przewodu (patrz rys. 3).

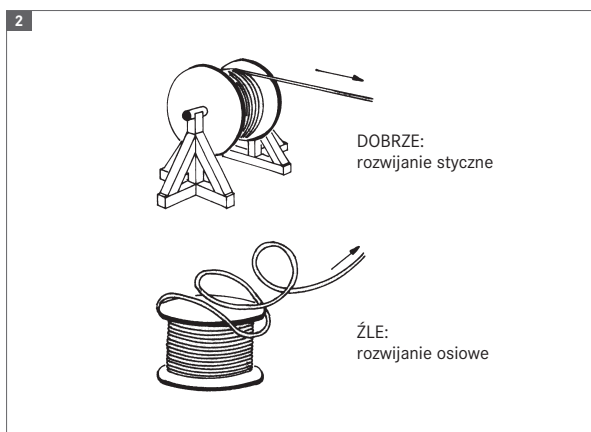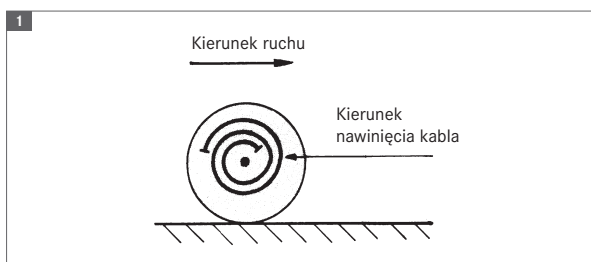

C Dodatkowe informacje

1. Do mocowania przewodu muszŹ być wykorzystane uchwyty o duŹej powierzchni (np. klinowe zaciski kablowe LAPP typ EKK lub DKK). Dodatkowo w przypadku dłuŹgoŹci zwisu powyŹej 50 m, niezbędna jest osobne podtrzymanie elementu noŹnego.
2. Punkt mocowania do Źciany szybu musi znajdować się co najmniej 2 m nad Źrodkiem odcinka ruchu (patrz rys. 3).
3. W razie nierównomiernego przesuwania np. zbaczania przewodu z pionu podczas pracy, przewód sterowniczy naleŹy nieznacznie przekreŹić w jednym z punktów mocowania.
4. JeŹli do urzŹdzenia dŹwigowego musi być połączonych kilka przewodów sterowniczych, to ze względoŹ eksploatacyjnych zaleca się, aby pętle kolejnych przewodów układać co 15 cm nad sobą (stopniowe zawieszanie).

