


1 Lieferumfang / scope of delivery




Kabeldichtung vormontiert für Kabel Ø>7.7-9.0 mm
cable sealing assembled for cable Ø>0.3-0.35 inch



Kabeldichtungen für/cable sealings for:
Kabel Ø 5.5-6.7 mm Kabel Ø > 6.7-7.7 mm
cable Ø 0.22-0.26 inch cable Ø > 0.26-0.3 inch

2 Kabelverschraubung aufschieben
slide cable gland onto cable

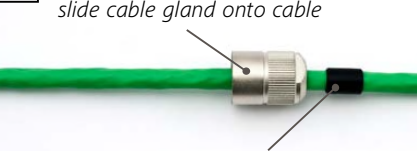

zusätzliche Kabeldichtung entsprechend
Kabel Ø wählen
select additional cable sealing acc.
to cable Ø


3 S/FTP



min. 40 mm Abisolierlänge
min. 1.6 inch stripping length

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid shield backwards

4 Kabelseite 1 ~ 0.24 inch ~ 6 mm cable end 1

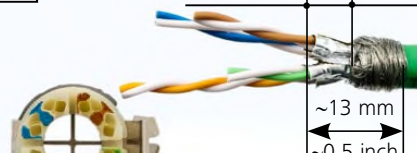


Kabelseite 2 ~ 0.24 inch ~ 6 mm cable end 2

5 Adernpaare in den Adern-
manager einführen




insert pairs of wires
into wire manager

6 Schirmfeder betätigen
press down shield cover

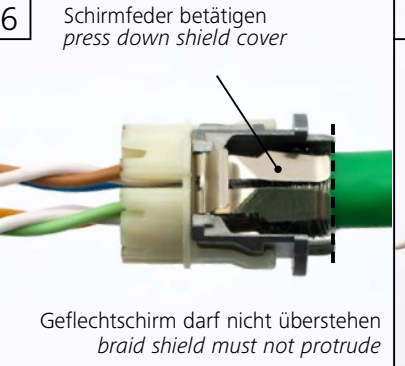


Geflechtschirm darf nicht überstehen
braid shield must not protrude

7 Adernpaare entdrillen

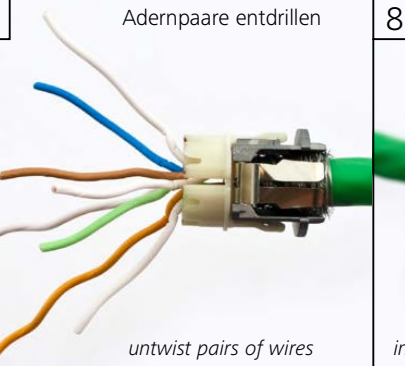

untwist pairs of wires

8 Adern in den Adernmanager
einlegen

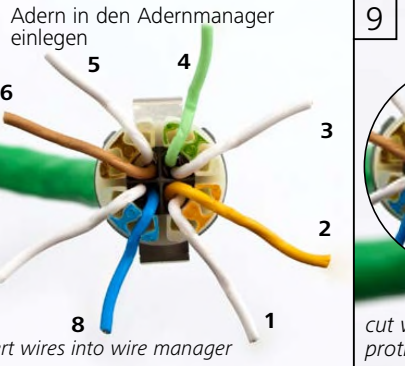

insert wires into wire manager


9 Adern bündig abschneiden,
max. 0,3 mm überstehend



Schirmkreuz freihalten
keep shield cross clear

cut wires flush
protruding max. 0.01 inch

10

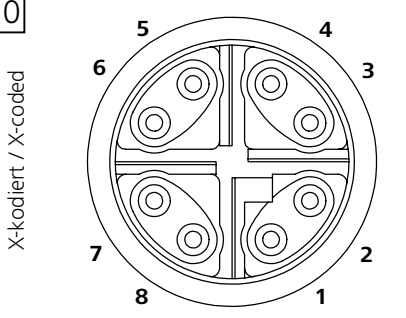

X-kodiert / X-coded

Anschluss / Connection	
Farbcode Colour code	PIN Nr./No.
W - O	1
O	2
W - G	3
G	4
W - BR	5
BR	6
W - BL	7
BL	8

11



12 Adernmanager ansetzen
locate wire manager




Auf Lage achten
pay attention to position

13 Adernmanager einschieben / insert
wire manager into plug body



Kabelverschraubung ansetzen
locate cable gland

14 Kabeldichtung bündig einschieben
slide in cable sealing flush

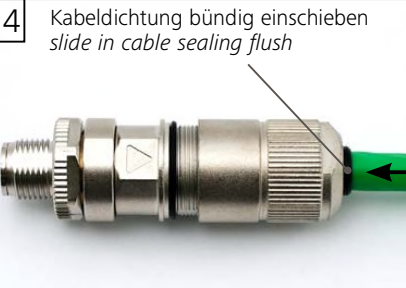

15 Kabelverschraubung mit Gabelschlüsseln
SW17 und SW15 bis zum Anschlag auf
den Steckerkörper festdrehen



tighten cable gland with spanner 17AF and
15AF until stop

16 Drehmomentschlüssel
torque wrench
SW18 / 18AF 0,6 Nm



Demontage / Disassembly

